



LaGards Högsäkerhetslås LG Basic 5715

ALLMÄNT

Detta lås kan hantera två öppningskoder: Kod 1 och Kod 2. Kod 1 är inlagd från fabrik och tillfälligt inställd på 123456. Kod 2 är underställd kod 1 och är ej inlagd från fabrik.

Låset signalerar med två pip och blink vid korrekt åtgärd och tre pip och blink vid felaktig åtgärd. Programmera alltid med öppen dörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs.

ATT ÖPPNA OCH STÄNGA LÅSET

1. Tryck in giltig kod. Låset signalerar med två pip och blink. Leveransinställd kod är 123456
2. Vrid handtaget till öppet läge inom fyra sekunder och öppna dörren.
3. För att stänga, vrid handtaget till låst läge. Kontrollera att dörren är låst genom att känna på handtaget.

OBS! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i fem minuter. Under blockeringstiden signalerar låset med en blinkning var tionde sekund. Två ytterligare felaktiga koder efter detta medför att låset blockeras igen.

ATT ÄNDRA KOD

1. Tryck 0 sex gånger. Låset signalerar med två pip och röd diod lyser. Du har nu 10 sekunder på dig att slutföra nästa steg.
2. Tryck in nuvarande kod. Låset signalerar med två pip och röd diod lyser. Du har nu 10 nya sekunder på dig att slutföra nästa steg.
3. Tryck in en ny 6-siffrig kod. Låset signalerar med två pip och röd diod lyser. Du har nu 10 nya sekunder på dig att slutföra nästa steg.
4. Tryck in den nya koden igen. Låset signalerar med två pip och dioden slocknar. Du har nu bytt kod på låset. Prova den nya koden med öppen dörr minst 3 gånger.

ATT LÄGGA IN KOD 2

1. Tryck in kod 1 och håll sista siffran i koden intryckt till låset signalerar med två pip och röd diod lyser. Du har nu 10 sekunder på dig att slutföra nästa steg.
2. Tryck 1. Låset signalerar med två pip och röd diod lyser.
3. Tryck in önskad 6-siffrig kod 2. **OBS! Kan ej vara samma som kod 1.** Låset signalerar med två pip och röd diod lyser. Du har nu 10 sekunder på dig att slutföra nästa steg.
4. Tryck in den önskade kod 2 igen. Låset signalerar med två pip och dioden slocknar. Du har nu lagt in kod 2.

ATT TA BORT KOD 2

1. Tryck in kod 1 och håll sista siffran i koden intryckt tills låset signalerar med två pip och blink två gånger.
2. Tryck 3. Låset signalerar med ett pip och blink.

LYSFUNKTION


Tryck på någon av knapparna med glödlampa-ikon för att tända bakgrundsbelysningen. Knappsatsen bakgrundsbelys i 10 sekunder åt gången.

INFO OM BATTERIBYTE


Om låset signalerar med upprepade pip och blink vid öppning eller om det piper flera pip direkt vid kontakt med någon av knapparna indikerar detta att batteriet börjar ta slut. Ersätt batteriet med ett nytt **9V Alkaliskt högströmsbatteri**. Vi rekommenderar Duracells Alkaliska 9V batterier för att alla deras batterier är av högström.

ATT BYTA BATTERI

Skjut knappsatsen uppåt och försiktigt dra den från framsidan för att komma åt batterifacket på knappsatsens baksida.

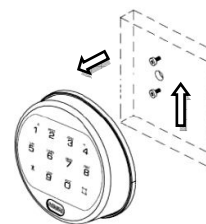

Byt ut 9-volts batteriet. Se till att placera batterikablarna i batterifacket igen.

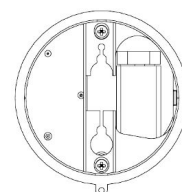

För att sätta tillbaka knappsatsen placera den försiktigt över axelskruvarna och skjut knappsatsen nedåt. Kontrollera att kablarna inte kommer i kläm, se till att placera huvud-kabeln i centrum av knappsatsen.

LYSFUNKTION

Tryck på  -knappen.